Panasonic®

取扱説明書

保管用

施工説明付き

住宅用照明器具（ダウンライト）

品番 LGB70025（ホワイト枠） LGB70027（シルバーメタリック枠）



お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店、電器店に依頼してください。

上手に使って上手に節電

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠警告

■異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店または別紙ご相談窓口にご相談ください。
必ず守る

■器具を改造したり部品交換をしない
守らないと、火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。
分解禁止

■照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように注意する
【照射物近接限度30cm】

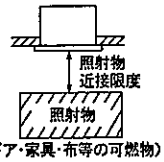

必ず守る
守らないと、照射物の変色・火災のおそれがあります。

⚠注意

■照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検、交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
●1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
必ず守る

■ランプ交換、お手入れの際は電源を切る
通電状態で行うと感電の原因となることがあります。
必ず守る

■点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない
守らないと、やけどの原因になることがあります。
接触禁止

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

●パナソニック製ランプをお求めください。
●ランプの種類は器具に表示しています。
間違った種類・ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。

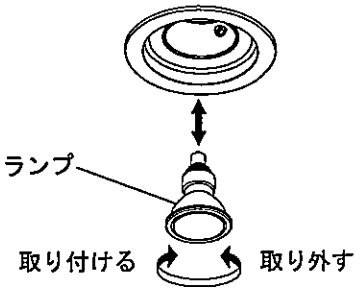

照射方向を調整する

●セードを持ち調整を行ってください。
●調整は消灯時か点灯直後に行ってください。
●３０度可動しない場合は、セードを１８０度回転させて再度調整を行ってください。

⚠警告	回転範囲以上に無理に回転させないでください。電線等のよじれによる不点・感電・火災の原因となります。

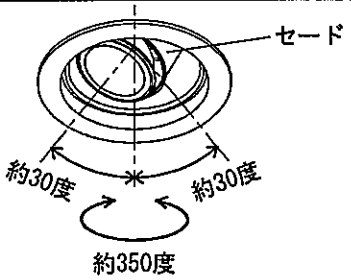

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

●明るく安全に使用していただくため、定期的（６ヵ月に１回程度）に清掃してください。
・汚れがひどい場合は、石けん水にひたしたやわらかい布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
●シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・破損・劣化の原因となります。

仕様

適合ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	適合ランプ	
AC100V	60形(40W) φ50 ダイクール電球	(広角・110V用・E11) (中角・110V用・E11) (狭角・110V用・E11)
	60形(30W) φ50 ダイクール電球	

工事店様へ　施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様にお渡しください。

施工説明

安全上のご注意　必ずお守りください

⚠警告

■**器具の取り付けは、説明書にしたがい確実に行う**
取り付けに不備があると、火災・感電・落下による
けがのおそれがあります。

■**交流100ボルトで使用する**
過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。

■**屋内配線の電源・ケーブル等は器具に接触させない**
火災のおそれがあります。

■**器具の真下30cm以内に被照射物が近づくおそれのある場所（ドア開閉の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しない**
照射物の変色・火災のおそれがあります。

■**付属の保護チューブを切断して使用しない**
火災・感電のおそれがあります。

■**指定の場所に取り付ける**
この器具は天井埋込専用器具です。
守らないと、火災・落下によるけがのおそれがあります。

禁止	・強度のない薄い天井面 ・傾斜した天井面

■**ブローイング工法、特殊な断熱・遮音・防音施工された天井には使用しない**
過熱して火災のおそれがあります。

日本照明器具工業会ＳＧＩ・ＳＧ形適合品
マット敷工法　○　ブローイング工法　×



■**保護チューブを必ず電源線に差し込む**
取り付けない場合、火災、感電のおそれがあります。

⚠注意

■**ロックウールなどのやわらかい天井に取り付ける場合は、必ず取付金具と天井の間に補強材（鉄板、木片など）を入れる**
補強材なしの場合、落下の原因となることがあります。
◎石こうボード（9㎜以上）は、補強材なしで取り付けできます。

■**浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない**
この器具は非防水です。
火災・感電の原因となることがあります。

各部のなまえと取り付けかた

安全のため電源を切ってから行ってください。

取り付け前のご注意
・珪酸カルシウム板の天井に取り付ける場合は、取付金具の固定状態によって、天井と器具の間に隙間ができ、光モレのおそれがありますので、取付金具と天井の間に補助材（鉄板、木片など）を入れてください。

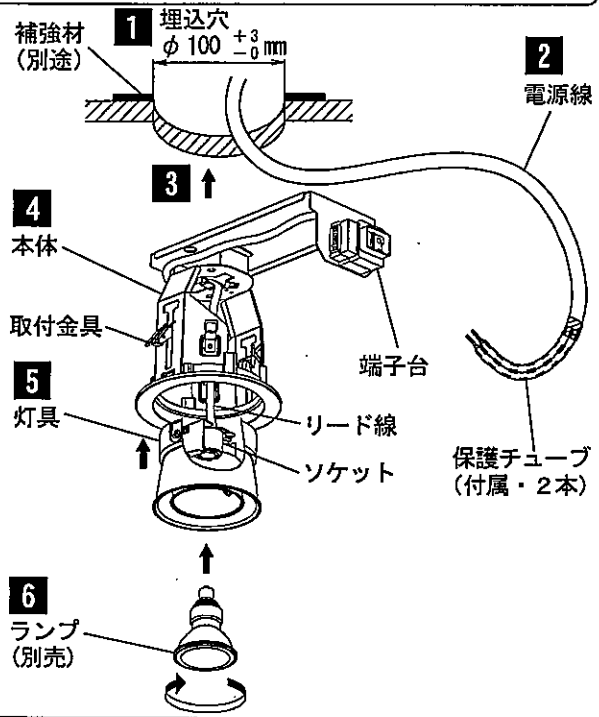

1 天井に埋込穴をあける
・厚さ5～25㎜の天井に取り付ける。

2 電源線に付属の保護チューブを通し、端子台に接続する
・送り総容量は4Ａ以下です。
①電源線に保護チューブが通るよう加工する。
②保護チューブを必ず電源線に差し込む。
③VVF外被と保護チューブの突き当て部は絶縁テープを巻きつける。
④端子台に電源線を確実に差し込む。
・施工しにくい場合は保護チューブを裂いてご使用ください。

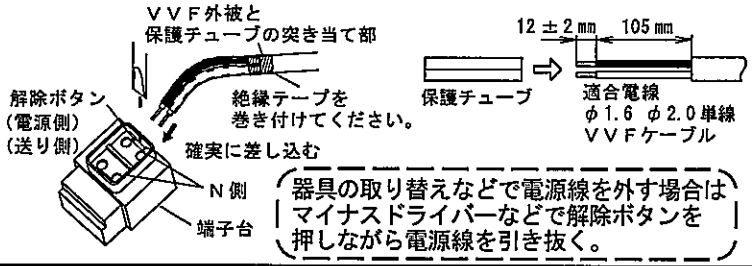

器具の取り替えなどで電源線を外す場合はマイナスドライバーなどで解除ボタンを押しながら電源線を引き抜く。

3 本体を埋込穴に入れる
・取り付け前に本体から灯具を外す。

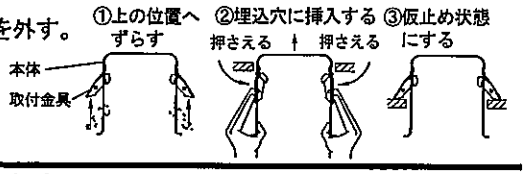

4 天井に本体を固定する
・取付金具を引き下げて本体を固定する。

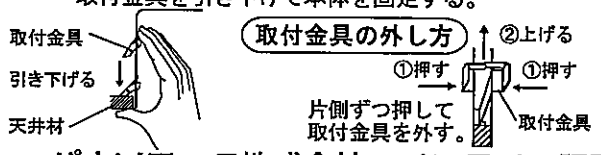

5 本体に灯具を取り付ける
・灯具をまっすぐ押し上げる。
・リード線がねじれないように押し上げてください。

6 ソケットにランプ（別売）を取り付ける

7 照射方向を調整する
☞表面「照射方向を調整する」参照

パナソニック株式会社　インテリア照明ビジネスユニット　〒571-8686 大阪府門真市門真1048

LGB70025-T4B6
© Panasonic Corporation 2012